


EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

COFFRET DE SECURITE: LFL1...

SCHEMA DE CABLAGE

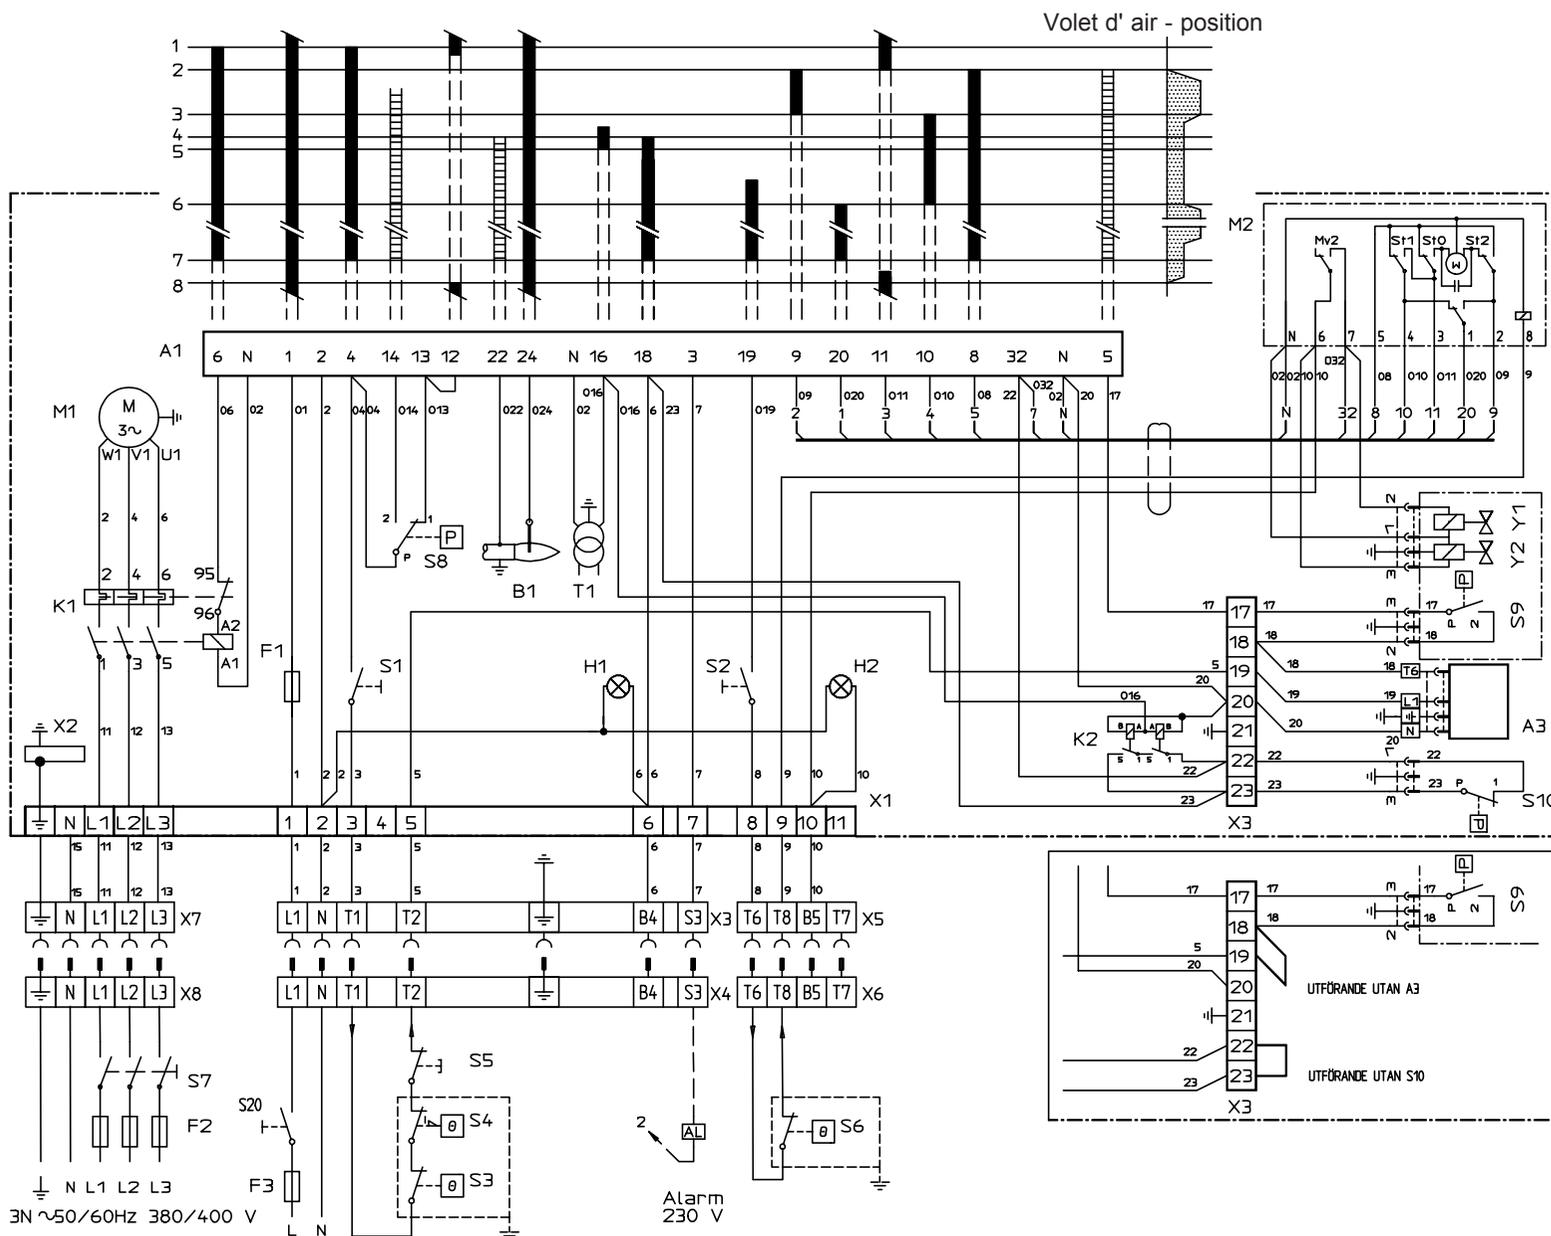

LISTE DE COMPOSANTS

- A1 Coffret de sécurité, gaz
- A3 Contrôle d'étanchéité, Dungs VPS 504
- B1 Electrode d'ionisation
- F1 Fusible
- F2 Fusible
- F3 Fusible
- H1 Lampe, 1ère allure
- H2 Lampe, 2ème allure
- K1 Disjoncteur
- K2 Relais auxiliaire
- M1 Moteur de brûleur
- M2 Moteur, clapet d'air, L&S SQN75.294A21B
- S1 Interrupteur de commande
- S2 Interrupteur de commande, -2ème allure
- S3 Thermostat
- S4 Limiteur de température
- S5 Thermostat, 2ème allure
- S6 Thermostat, 2ème allure
- S7 Interrupteur principal
- S8 Pressostat d'air
- S9 Pressostat gaz
- S10 Pressostat gaz maxi
- S20 Interrupteur principal
- T1 Transformateur d'allumage
- X1 Bornier
- X2 Bornes de mise à la terre
- X3 Prise "euro", brûleur
- X4 Prise "euro" chaudière
- X5 Prise brûleur, 2ème allure, brûleur
- X6 Prise chaudière, 2ème allure, chaudière
- X7 Prise "euro" triphasé, brûleur
- X8 Prise "euro" triphasé, chaudière
- Y1 Electrovanne 1
- Y2 Electrovanne 2

S'il n'y a pas de S6 relier T6 et T8.

Alimentation par secteur et coupe-circuit de l'installation suivant les instructions locales.